SUPERIOR

KÜCHEN-MASCHINE

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	GM-6010AI
Netzspannung	220 - 240V ~ 50Hz
Nennleistung	500 Watt
Elektrische Schutzklasse	II
Netto Gewicht	2,68 kg
Geräuschemission	82dB (A)

Mixbehälter Kapazität: 1,5L
Rührschüsselbehälter Kapazität: 0,8L
4 Leistungsstufen
Intervallfunktion (PULSE)
Schneid- und Raspeleinsatz für Messerhalterung

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.

- Tauchen Sie die Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Kommt die Motoreinheit, das Netzkabel oder der Netzstecker mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung, besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt.

- ACHTUNG: Greifen Sie während des Betriebs niemals in die Behälter. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne ordnungsgemäß eingesetzte Deckel. Verletzungsgefahr!
- Keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen einführen! Verletzungsgefahr!
- Bitte beachten Sie, dass die Messereinsätze sehr scharf sind. Verletzungsgefahr!

- Warten Sie nach dem Gebrauch bis sich die Messereinsätze nicht mehr drehen und zum Stillstand gekommen sind bevor Sie die Deckel öffnen!

- Kontrollieren Sie nach dem Gebrauch die Messereinsätze. Sollten diese beschädigt sein, könnten sich Teile der Klinge in den zubereiteten Lebensmitteln befinden. Verzehren Sie diese Lebensmittel nicht mehr! Erstickungsgefahr!
- Das Gerät ist nur geeignet zum Zerkleinern von Lebensmitteln. Es darf nicht zum Zerkleinern / Verquirlen von anderen Gegenständen / Substanzen benutzt werden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Inhalt
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den original Zubehörteilen, welche im Lieferumfang beigepackt sind!
- Große Lebensmittel dürfen nicht am Stück in die Behälter gegeben werden. Schneiden Sie zunächst kleine Stücke, welche dann zur weiteren Verarbeitung in die Behälter gegeben werden!

- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung. Gefahr der Überhitzung des Motors. Lassen Sie das Gerät dann zunächst ca. 8 Minuten abkühlen.
- Die Behälter sind nicht dazu geeignet Lebensmittel darin zu erwärmen! Geben Sie die Behälter niemals in Wasserbäder, Mikrowellengeräte oder ähnliches (z.B. Backöfen).
- Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes niemals das Netzkabel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie die Netzstecker bevor Sie das Gerät reinigen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht unbemerkt in die Hände von Kindern gelangt!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.

- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

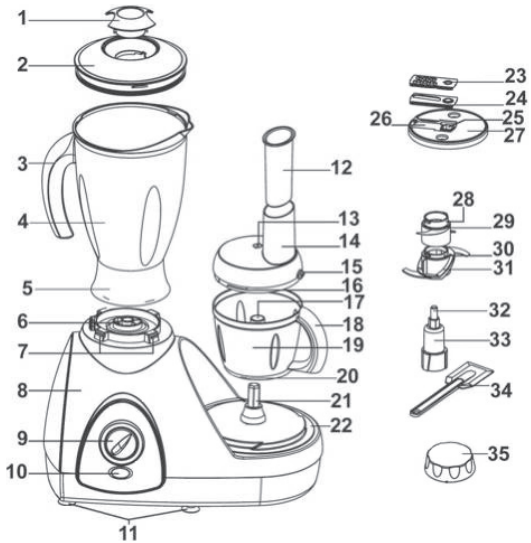

1. Deckel Einfüllöffnung Mixer
2. Dichtungsdeckel Mixer
3. Griff Mixer
4. Kunststoffkanne Standmixer mit Füllstandsmarkierung und Messereinsatz im Inneren
5. Mixerfuß mit Arretierung
6. Antrieb Mixer

7. Arretierungsschiene für Mixer
8. Motoreinheit
9. Leistungsregler
10. PULSE Taste
11. rutschfeste Gerätefüße
12. Stopfer
13. Arretierung Antriebsachse
14. Einfüllschacht
15. Griffarretierung
16. Arretierung Deckel
17. Führungsöffnung Antriebsachse
18. Griff
19. Kunststoffbehälter mit Füllstandsmarkierung
20. Arretierung Zerkleinerer
21. Antrieb Zerkleinerer
22. Abstellfläche für Zerkleinerer mit Arretierung
23. Raspeleinsatz
24. Scheibeneinsatz
25. Arretierung Antrieb
26. Einschubschiene Raspel- / Scheibeneinsatz
27. Raspel- / Scheibeneinsatzdeckel
28. Kunststoffmesser mit Arretierung
29. Kunststoffklingen
30. Metallmesser mit Arretierung
31. Metallklingen
32. Antriebsachse
33. Aufsteckstift
34. Kunststoffschaber
35. Schutzdeckel Mixerantrieb

Ohne Abbildung: Netzkabel mit Netzstecker

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Kabelbinder.
Bevor Sie das Gerät benutzen, sollten Sie sämtliche Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und einem milden Spülzusatz reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocken reiben.
Reinigen Sie die Messereinsätze mit der erforderlichen Vorsicht!
Gleiches gilt für den Standmixer, da hier der Messereinsatz im Innern liegt.
Die Motoreinheit und die Schalter dürfen nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Tauchen Sie diese niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

GRUNDSÄTZLICHES ZUM GEBRAUCH

Mit dem Einschalten des Gerätes aktivieren Sie grundsätzlich beide Antriebe (6, 21); den Antrieb des Standmixers (6) und den Antrieb des Multizerkleinerers (21). Wenn Sie nur ein Gerät verwenden möchten achten Sie darauf, dass der Antrieb (6, 21) des jeweils anderen Gerätes gesichert ist und nicht offen und ungeschützt ist.

Sicherung des Mixerantriebs (6) bei Nutzung des Multizerkleinerers
Wenn Sie nur den Multizerkleinerer nutzen möchten decken Sie den Antrieb des Mixers (6) ab.
Setzen Sie hierzu den Schutzdeckel (35) auf den Antrieb des Mixers (6).
Beim Aufsetzen muss die Markierung am Schutzdeckel (35) auf die Pfeilmarkierung zwischen den Arretierungsschienen des Mixers (7) zeigen und dann im Uhrzeigersinn bis zum senkrechten Strich gedreht werden.

Sicherung des Multizerkleinererantriebs (21) bei Nutzung des Mixers
Wenn Sie nur den Mixer nutzen möchten, decken Sie den Antrieb des Multizerkleinerers (21) ab.
Setzen Sie hierzu den Kunststoffbehälter (19) auf den Antrieb des Multizerkleinerers (21), damit die Führungsöffnung (17) des Behälters den Antrieb (21) umschließt.
Setzen Sie keine Messereinsätze (23, 24, 29, 31) ein!
Beim Aufsetzen des Behälters (19) muss die Pfeilmarkierung des Behälters (19) auf die Pfeilmarkierung der Abstellfläche (22) zeigen und dann im Uhrzeigersinn bis zum senkrechten Strich gedreht werden.

Setzen Sie abschließend den Deckel mit Einfüllschacht (14) auf. Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass die Markierung des Deckels auf das Symbol des geöffneten Schlosses zeigt und drehen Sie dann den Deckel im Uhrzeigersinn bis die Markierung auf das Symbol des geschlossenen Schlosses zeigt und die Griffarretierung (15) bündig mit dem Griff (18) abschließt.

WICHTIGER HINWEIS:

Der Behälter des Multizerkleinerers (19) und Deckel mit Einfüllschacht (14) müssen zwingend aufgesetzt und korrekt verschlossen werden! Die Maschine lässt sich sonst nicht starten!

HANDHABUNG DES MIXERS

ACHTUNG: Benutzen Sie den Mixer (4) niemals ohne ordnungsgemäß eingesetzten Deckel (2)!
Sie können mit dem Standmixer Flüssigkeiten mixen (z. B. Milch-Shakes, Cocktails), Früchte pürieren oder Sahne schlagen.

Beachten Sie, dass durch die rotierende Bewegung des Messereinsatzes im Inneren der Kanne (4) die eingefüllten Lebensmittel an der Innenwand der Kanne (4) nach oben gedrückt werden. Überfüllen Sie die Kanne (4) nicht! Benutzen Sie den Mixer niemals ohne Deckel (2)!

1. Stellen Sie die Kunststoffkanne (4) auf die Motoreinheit (8). Achten Sie darauf, dass sich hierbei die Markierungspfeile genau gegenüberliegen (s. Beschreibungen im Kapitel "Grundsätzliches zum Gebrauch")

2. Drehen Sie die Kanne (4) im Uhrzeigersinn bis die Pfeilmarkierung der Kanne (4) über dem senkrechten Strich der Markierung an der Motoreinheit (8) liegt.

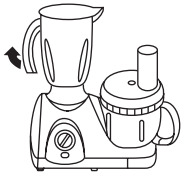

3. Vergewissern Sie sich, dass der Leistungsregler (9) auf O zeigt, das Gerät also ausgeschaltet ist! Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
4. Der Mixer hat folgende Leistungsstufen:
   O = Aus
   1 - 4 = leicht - schnell
   PULSE = Intervall-Verarbeitung

HINWEIS: Die Intervall-Verarbeitung PULSE kann nicht dauerhaft eingestellt werden sondern nur kurz bei den Leistungsstufen 1 – 3 gewählt werden. Drehen Sie den Leistungsregler (9) auf die gewünschte Position, dann kann die PULSE-Taste (10) gedrückt werden. Das Gerät darf in diesem Modus nur einige Sekunden betrieben werden!

ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute laufen. Schalten Sie das Gerät dann zunächst für ca. 8 Minuten ab um es dann erneut zu starten.
Überhitzungsgefahr!
Beginnen Sie immer erst mit der Leistungsstufe "**1**" und wechseln Sie bei Bedarf zu höheren Leistungsstufen.

5. Einfüllen von Lebensmitteln:
   Wenn das Gerät NICHT IN BETRIEB ist können Sie die Lebensmittel direkt in die Kunststoffkanne (4) geben.

6. Wenn alle Zutaten eingefüllt sind, schließen Sie die Kunststoffkanne (4) mit dem Dichtungsdeckel (2). Drücken Sie den Dichtungsdeckel (2) fest auf die Kunststoffkanne (4).

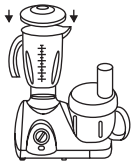

Schließen Sie den Dichtungsdeckel (2) nachfolgend mit dem Deckel für die Einfüllöffnung (1). Hierzu setzen Sie den Deckel (1) passgenau mit den seitlichen Ösen in die Kerben der Einfüllöffnung (1) und drehen diesen um eine ¼ Drehung.

7. Ist das Gerät IN BETRIEB, öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (1). Hierzu halten Sie die Kunststoffkanne (4) am Griff fest und drehen dann den Deckel der Einfüllöffnung (1) ¼ Drehung. Der Deckel der Einfüllöffnung (1) ist nun entriegelt und kann abgenommen werden. Befüllen Sie nun die Kunststoffkanne (4) mit weiteren Zutaten. Schließen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (1) wieder indem Sie ihn auf den Dichtungsdeckel (2) der Kunststoffkanne (4) setzen und ihn ¼ Drehung drehen. Der Deckel (1) ist nun fest verriegelt.
8. Während das Gerät die Lebensmittel mixt / zerkleinert können Sie die Geschwindigkeit des Mixers nach Bedarf mittels des Leistungsregler (9) regulieren (Stufen 1 - 4 / PULSE).

9. Zum Abschalten drehen Sie den Leistungsregler (9) auf **"O"**, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und heben die Kunststoffkanne (4) vom Gerät. Setzen Sie den Schutzdeckel (35) wieder auf das Gerät.

HANDHABUNG DES MULTIZERKLEINERERS

HINWEIS: Das Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern, Hacken und Verquirlen von Lebensmitten geeignet! Geben Sie keine andere Gegenstände oder Substanzen in den Behälter!

HACKEN:

1 Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2 Setzen Sie den Kunststoffbehälter (19) auf die Motoreinheit (8) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn. Der Kunststoffbehälter (19) rastet hörbar ein. (s. Beschreibungen im Kapitel "Grundsätzliches zum Gebrauch")

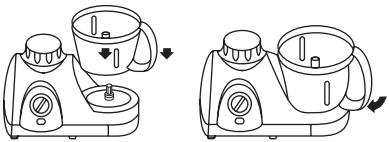

3 Stecken Sie den Aufsteckstift (33) in die Mitte des Kunststoffbehälters (19). Setzen Sie das Metallmesser (30) mit der breiten Seite nach unten passgenau auf den Aufsteckstift (33). ACHTUNG: Das Messer ist scharf **Verletzungsgefahr**.

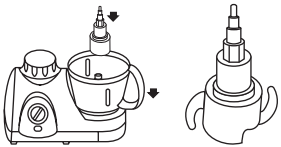

4 Befüllen Sie den Kunststoffbehälter (19) mit den Lebensmitteln (z.B. Fleisch, Geflügel, Nüsse), die Sie zerkleinern möchten. Befüllen Sie den Kunststoffbehälter (19) bis höchsten zur Mitte (MAX), da durch die Drehbewegung des Messers (30) die Lebensmittel im Kunststoffbehälter (19) nach oben gedrückt werden. Große Lebensmittel müssen vorher in Stücke von ca. 2 x 2 cm geschnitten werden.

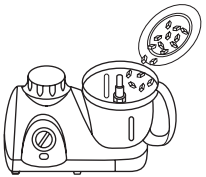

5 Nehmen Sie den Deckel mit Arretierung (16) zur Hand und setzen Sie diesen so auf den Kunststoffbehälter (19), dass der Aufsteckstift (33) passgenau in der Mitte des Deckels (16) ist. Der Deckel (16) muss nun mit der Griffarretierung (15) im Uhrzeigersinn zum Griff (18) gedreht werden und hörbar einrasten.

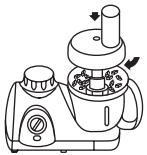

6 Vergewissern Sie sich, dass der Leistungsregler (9) auf "**O**" zeigt, das Gerät also ausgeschaltet ist! Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
7 Drehen Sie den Leistungsregler (9) auf die gewünschte Geschwindigkeit (siehe untenstehende Tabelle). Drücken Sie bei Bedarf die PULSE-Taste (10) um für kurze Intervalle die höchste Geschwindigkeit zu erreichen. Lassen Sie das Gerät solange laufen bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
8 **ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute laufen. Schalten Sie das Gerät dann zunächst für ca. 8 Minuten ab um es dann erneut zu starten. **Überhitzungsgefahr!**
9 Entnehmen Sie nun den Deckel (16) vom Kunststoffbehälter (19).
10 Achten Sie darauf, dass das Messer (30) vollständig zum Stillstand gekommen ist. Heben Sie das Messer (30) vorsichtig aus dem Kunststoffbehälter (19) heraus. Achten Sie darauf, dass Sie sich hierbei nicht verletzen!
11 Kontrollieren Sie das Messer (30). Sollte dies beschädigt sein, so verzehren Sie die Lebensmittel nicht mehr, da sich Teile des Messers (30) darin befinden könnten. **Erstickungsgefahr!**
12 Entnehmen Sie nun die Lebensmittel aus dem Kunststoffbehälter (19) mit Hilfe des Kunststoffschabers (34).

RÜHREN:

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Setzen Sie den Kunststoffbehälter (19) auf die Motoreinheit (8) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn. Der Kunststoffbehälter (19) rastet hörbar ein. (s. Beschreibungen im Kapitel "Grundsätzliches zum Gebrauch")

3. Stecken Sie den Aufsteckstift (33) in die Mitte des Kunststoffbehälters (19). Setzen Sie die Kunststoffklinge oder -messer (28) mit der breiten Seite nach unten passgenau auf den Aufsteckstift (33). ACHTUNG: Das Messer ist scharf Verletzungsgefahr.

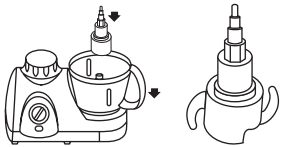

4. Befüllen Sie den Kunststoffbehälter (19) mit den weichen Lebensmitteln/ der Flüssigkeit (z.B. Eier, Sahne, Bananen, Kräuter), die Sie verquirlen möchten. Befüllen Sie den Kunststoffbehälter (19) bis höchsten zur Mitte (MAX), da durch die Drehbewegung des Kunststoffmessers (28) die weichen Lebensmittel/ die Flüssigkeit im Kunststoffbehälter (19) nach oben gedrückt werden.

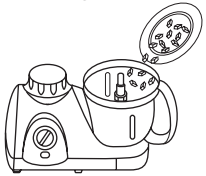

5. Nehmen Sie den Deckel mit Arretierung (16) zur Hand und setzen Sie diesen so auf den Kunststoffbehälter (19), dass der Aufsteckstift (33) passgenau in der Mitte des Deckels (16) ist. Der Deckel (16) muss nun mit der Griffarretierung (15) im Uhrzeigersinn zum Griff (18) gedreht werden und hörbar einrasten.

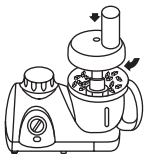

6. Vergewissern Sie sich, dass der Leistungsregler (9) auf "O" zeigt, das Gerät also ausgeschaltet ist! Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
7. Drehen Sie den Leistungsregler (9) auf die gewünschte Geschwindigkeit (siehe untenstehende Tabelle). Drücken Sie bei Bedarf die PULSE-Taste (10) um für kurze Intervalle die höchste Geschwindigkeit zu erreichen. Lassen Sie das Gerät solange laufen bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
   ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute laufen. Schalten Sie das Gerät dann zunächst für ca. 8 Minuten ab um es dann erneut zu starten. **Überhitzungsgefahr!**
8. Entnehmen Sie nun den Deckel (16) vom Kunststoffbehälter (19).
9. Achten Sie darauf, dass das Kunststoffmesser (28) vollständig zum Stillstand gekommen ist. Heben Sie das Kunststoffmesser (28) vorsichtig aus dem Kunststoffbehälter (19) heraus. Achten Sie darauf, dass Sie sich hierbei nicht verletzen!

10. Kontrollieren Sie das Kunststoffmesser (28). Sollten dies beschädigt sein, so verzehren Sie die Lebensmittel nicht mehr, da sich Teile des Kunststoffmesser (28) darin befinden könnten. **Erstickungsgefahr!**
11. Entnehmen Sie nun die weichen Lebensmittel bzw. Flüssigkeit aus dem Kunststoffbehälter (19).

SCHNEIDEN- UND RASPELEN:

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Setzen Sie den Kunststoffbehälter (19) auf die Motoreinheit (8) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn. Der Kunststoffbehälter (19) rastet hörbar ein. (s. Beschreibungen im Kapitel "Grundsätzliches zum Gebrauch")

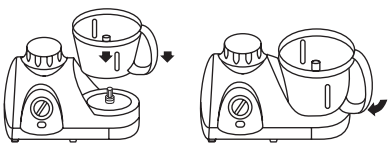

3. Stecken Sie den Aufsteckstift (33) in die Mitte des Kunststoffbehälters (19).

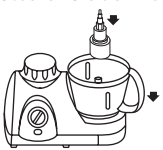

4. Nehmen Sie Raspel- / Scheibeneinsatzdeckel (27) zur Hand und schieben Sie den gewünschten Einsatz (23, 24) mit dem Loch Richtung Arretierung Antrieb (25) in die Einschubschiene (26).



5. Legen Sie nun den Raspel- / Scheibeneinsatzdeckel (27) passgenau auf den Aufsteckstift (33).
6. Nehmen Sie den Deckel mit Arretierung (16) zur Hand und setzen Sie diesen so auf den Kunststoffbehälter (19), dass der Aufsteckstift (33) passgenau in der Mitte des Deckels (16) ist. Der Deckel (16) muss nun mit der Griffarretierung (15) im Uhrzeigersinn zum Griff (18) gedreht werden und hörbar einrasten.

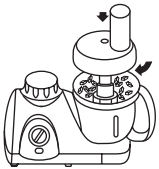

7. Vergewissern Sie sich, dass der Leistungsregler (9) auf "O" zeigt, das Gerät also ausgeschaltet ist! Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
8. Drehen Sie den Leistungsregler (9) auf die gewünschte Geschwindigkeit (siehe untenstehende Tabelle). Stecken Sie nun das gewaschene in Streifen geschnittene Gemüse in den Einfüllschacht (14) und drücken Sie langsam nach unten. Sollte der Gemüsestreifen zu kurz sein, drücken Sie mit Hilfe des Stopfers (12) das restliche Gemüse hinein.

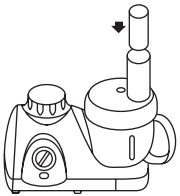

9. Haben Sie alle Gemüsestreifen verbraucht, drehen Sie den Leistungsregler (9) auf "0".
   ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute laufen. Schalten Sie das Gerät dann zunächst für ca. 8 Minuten ab um es dann erneut zu starten. **Überhitzungsgefahr!**
10. Drehen Sie nun den Deckel (16) vom Kunststoffbehälter (19).
11. Achten Sie darauf, dass Raspel- / Scheibeneinsatzdeckel (27) vollständig zum Stillstand gekommen ist. Heben Sie das Raspel- / Scheibeneinsatzdeckel (27) vorsichtig aus dem Kunststoffbehälter (19) heraus. Achten Sie darauf, dass Sie sich hierbei nicht verletzen!
12. Kontrollieren Sie den Raspel- bzw. Scheibeneinsatz (23, 24). Sollte dieser beschädigt sein, so verzehren Sie die Lebensmittel nicht mehr, da sich Teile des Raspel- bzw. Scheibeneinsatz (23, 24) darin befinden könnten. **Erstickungsgefahr!**
13. Entnehmen Sie nun das geschnittene bzw. geraspelte Gemüse aus dem Kunststoffbehälter (19).

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Die Motoreinheit (8), das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bitte beachten Sie beim Reinigen, dass die Messereinsätze sehr scharf sind. Verletzungsgefahr!!
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

ARTIKEL-NR.: 10100969

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
SHENZHEN HAWKINS INDUSTRIAL CO., LTD.
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA
www.superior-online.eu

Die Geräuschemission beträgt max. 85 dB